



LEXUSOV DIGITALNI KLJUČ VODIČ ZA POZVANE VOZAČE DIJELJENJE DIGITALNOG KLJUČA S OBITELJI I PRIJATELJIMA

LEXUSOVE POVEZANE USLUGE

6. 5. 2024.



| SADRŽAJ

01


3. stranica – Postavljanje računa

02

10. stranica – Upotreba digitalnog ključa

03


11. stranica – Dijeljenje digitalnog ključa i
upravljanje njime

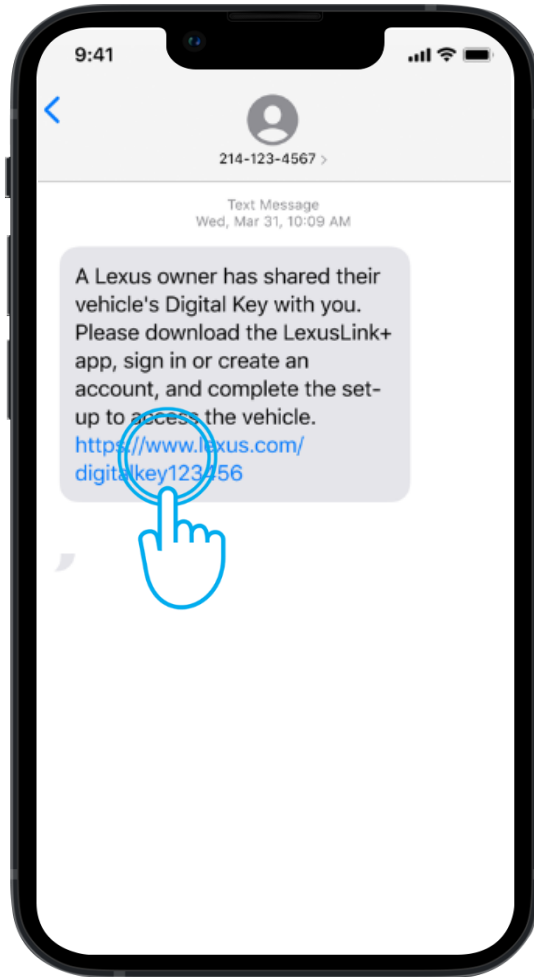

1. KORAK

Budući da ste pozvani za dijeljenje digitalnog ključa, primiti ćete tekstnu poruku.


Ako još niste instalirali aplikaciju Lexus Link+, dodirnite poveznicu da biste je preuzeli

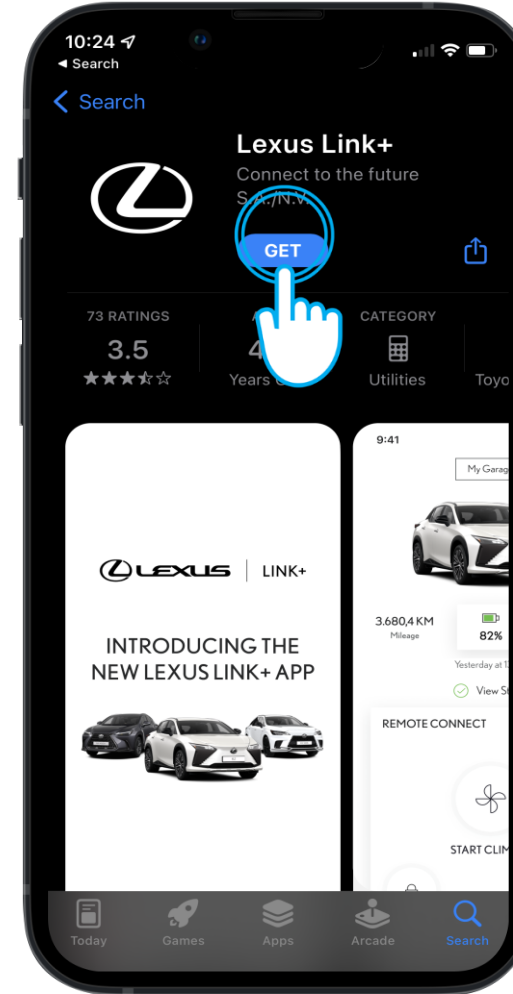

2. KORAK

Preuzmite aplikaciju

POSTAVLJANJE DIGITALNOG KLJUČA

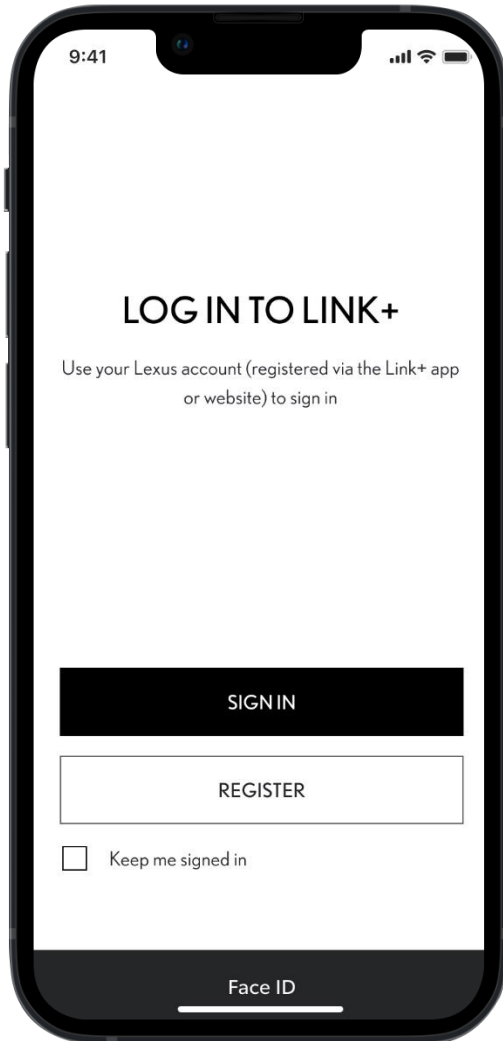

1. KORAK


Registrirajte svoj račun u aplikaciji Lexus Link+



2. KORAK

Dodirnite „Započni postavljanje”


POSTAVLJANJE DIGITALNOG KLJUČA

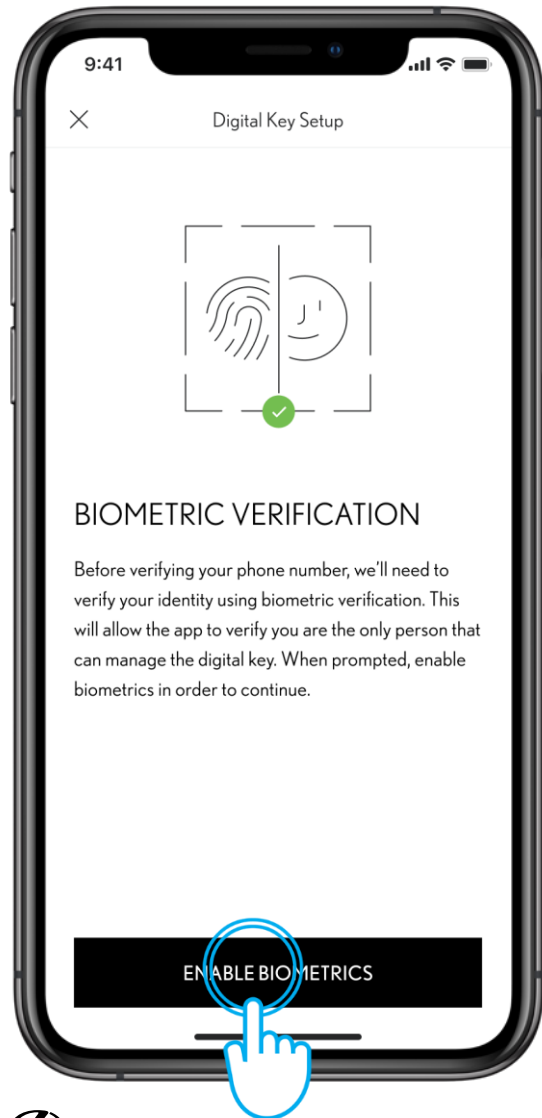

3. KORAK

Slijedite upute na zaslonima za postavljanje da biste potvrdili svoj telefonski broj, a zatim prihvatite pozivnicu.


Pobrinite se da imate pouzdanu Wi-Fi ili podatkovnu vezu te omogućite Bluetooth i biometriju.

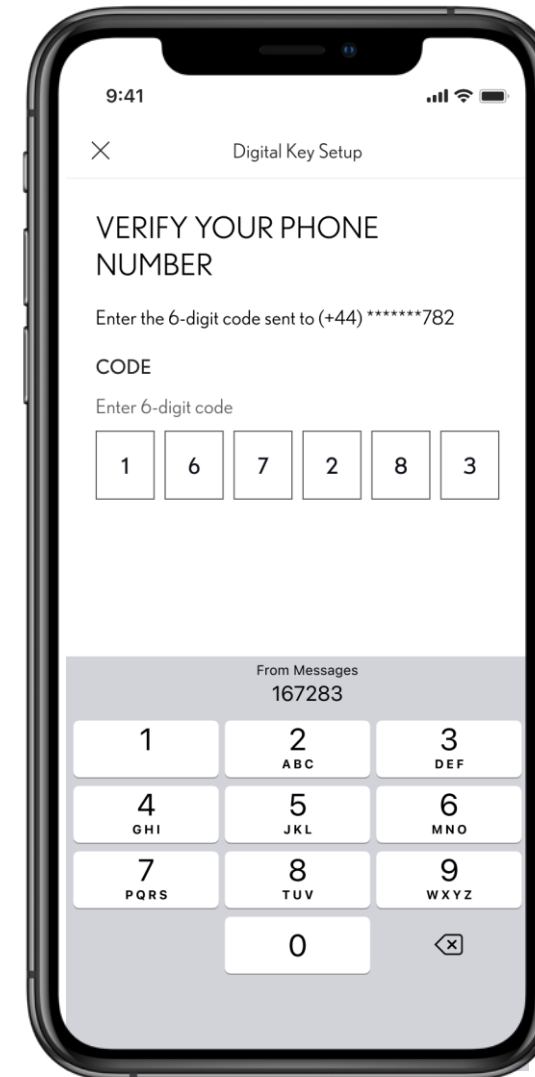

4. KORAK


Potvrdite svoj telefonski broj.

POSTAVLJANJE DIGITALNOG KLJUČA

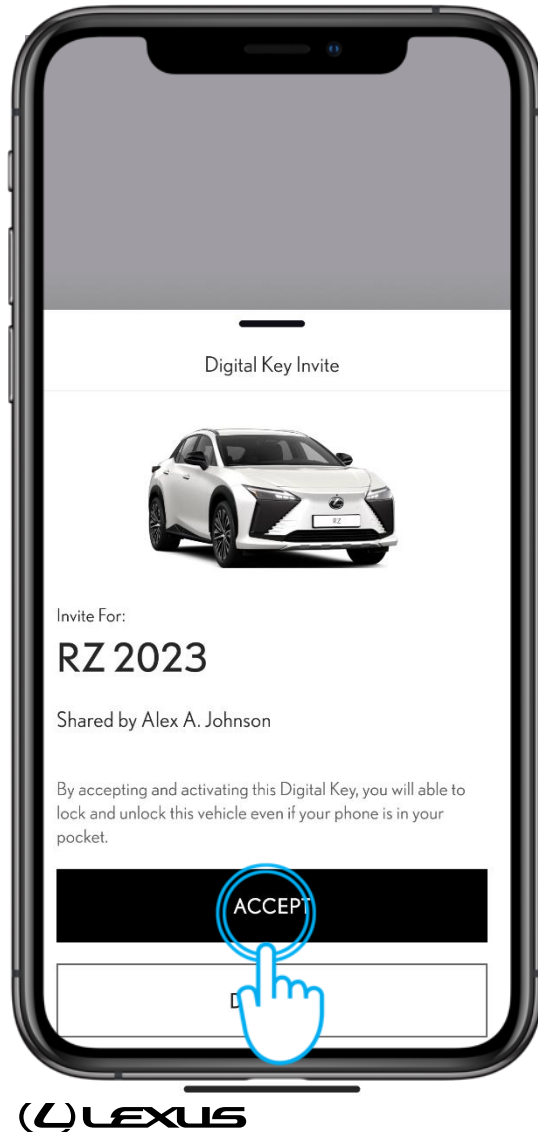

5. KORAK


Da biste nastavili s preuzimanjem dijeljenog digitalnog ključa, dodirnite „Prihvati”.

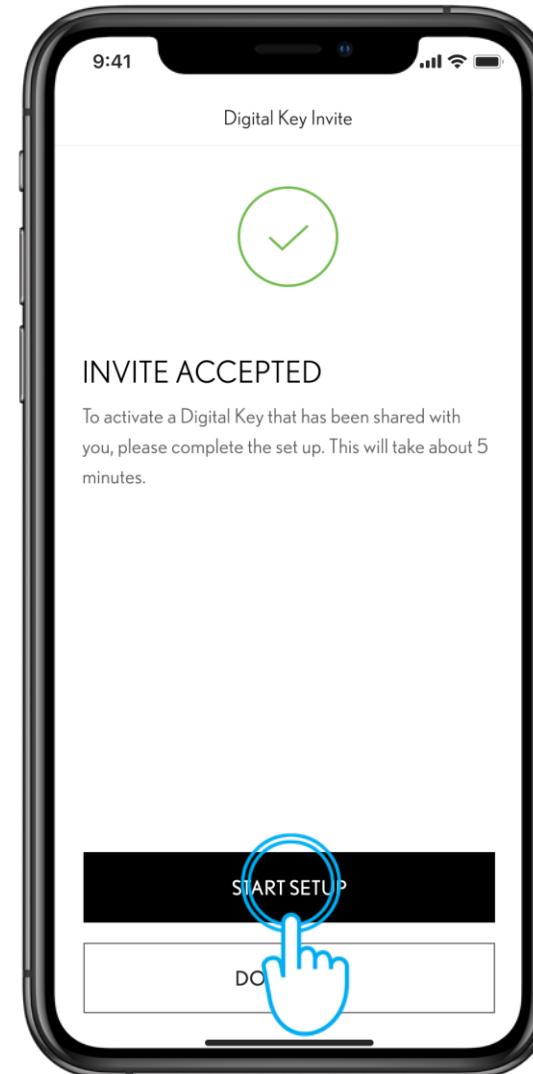

6. KORAK


Za aktivaciju digitalnog ključa dodirnite „Započni postavljanje”

POSTAVLJANJE DIGITALNOG KLJUČA

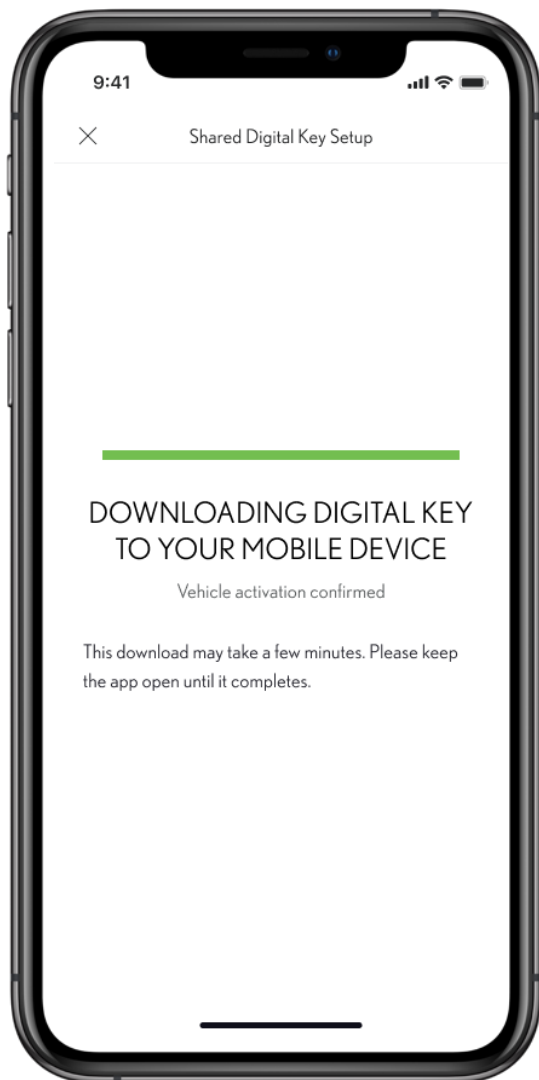

7. KORAK

Digitalni ključ automatski se preuzima.

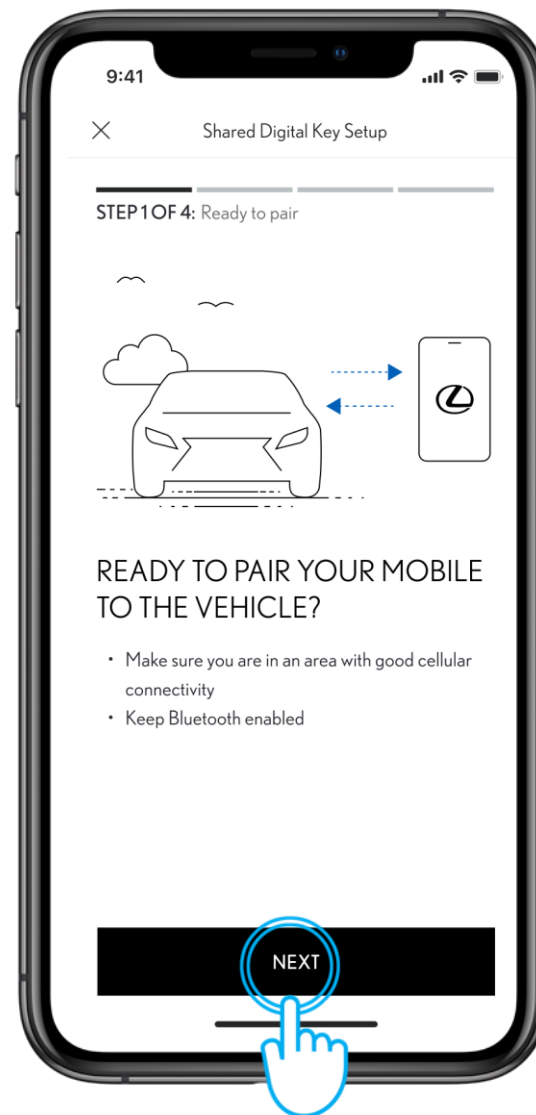

8. KORAK

Da biste uparili telefon s vozilom, slijedite upute na zaslonima.

Dodirnite „Sljedeće”.

POSTAVLJANJE DIGITALNOG KLJUČA


9. KORAK

Budite u blizini vozila i dodirnite „Sljedeće”.




10. KORAK

Dodirnite „Poveži se s vozilom”.

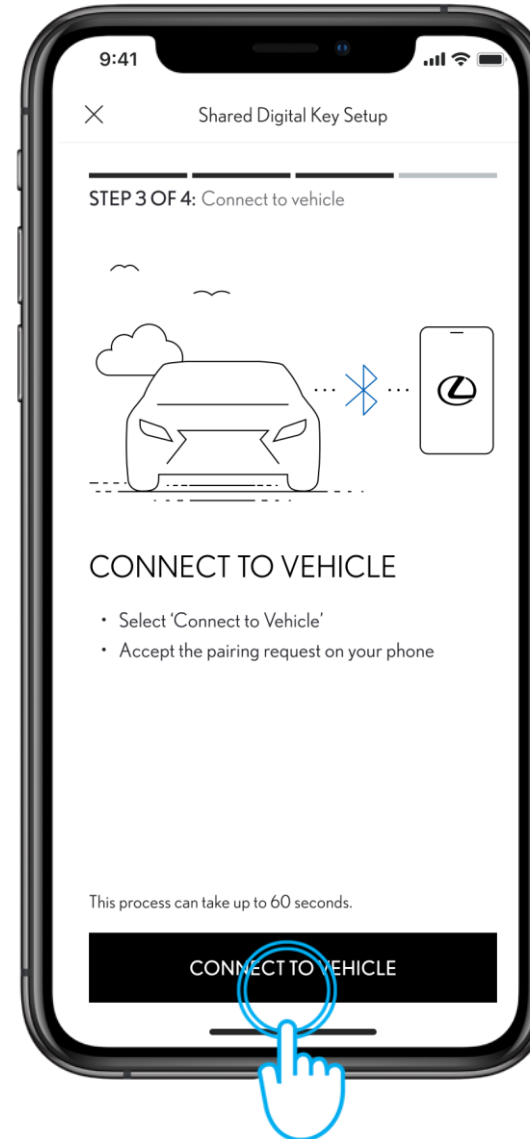


POSTAVLJANJE DIGITALNOG KLJUČA

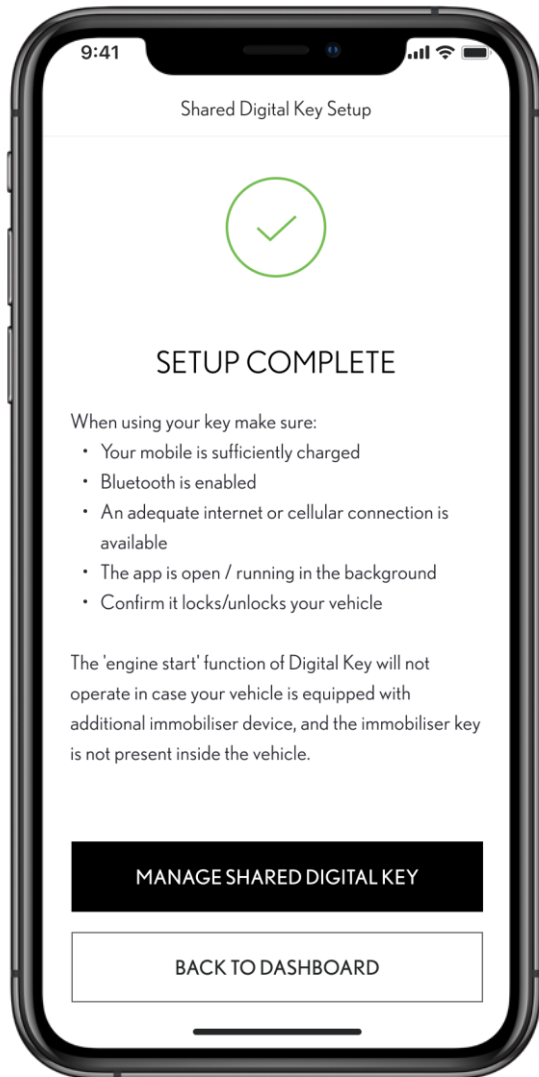

11. KORAK

Postavljanje je sada završeno.


UPOTREBA DIGITALNOG KLJUČA

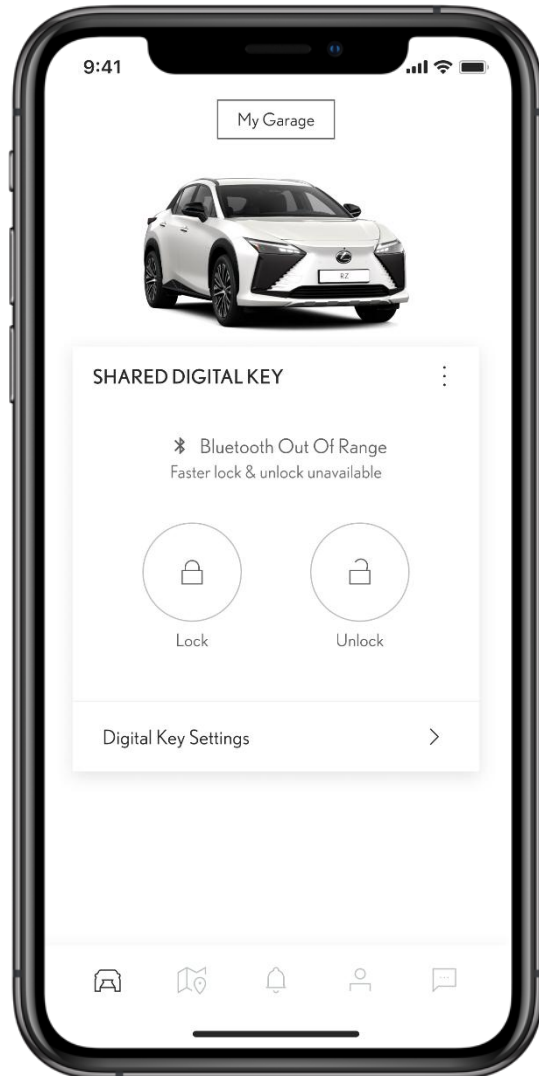

1. KORAK

Dok upotrebljavate aplikaciju, logotip usluge Bluetooth naznačit će kad je digitalni ključ unutar dosega.

U ovom primjeru zaslon pokazuje da je digitalni ključ izvan dosega.

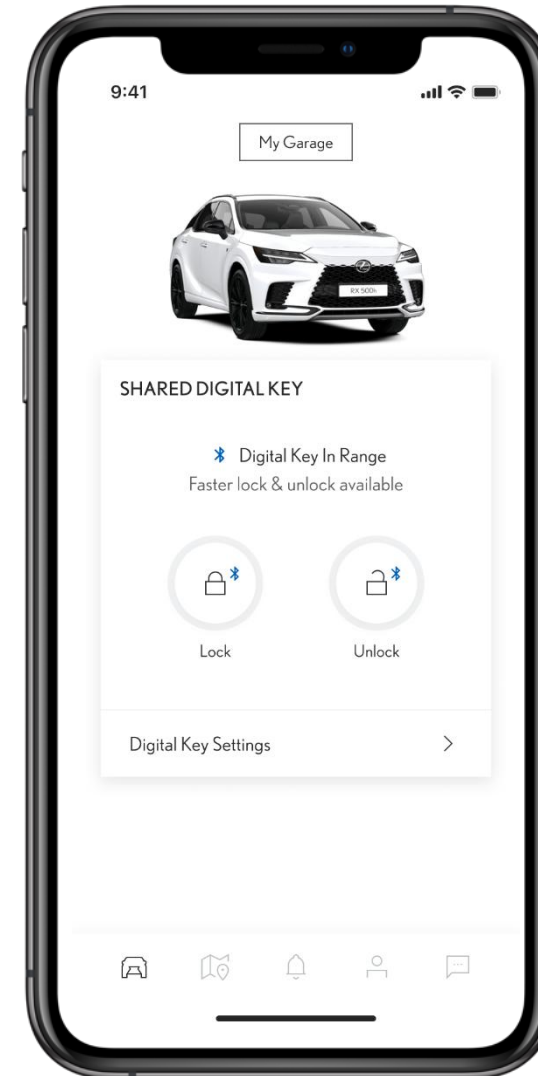


2. KORAK

Ovdje je digitalni ključ unutar dosega.

*Zbog nekih ograničenja antene i jačine signala automobila, neke funkcije možda neće uvijek raditi kako je očekivano. To uključuje otključavanje, zaključavanje i pokretanje automobila, posebice ako postoje prepreke.


UPRAVLJANJE DIGITALNIM KLJUČEM

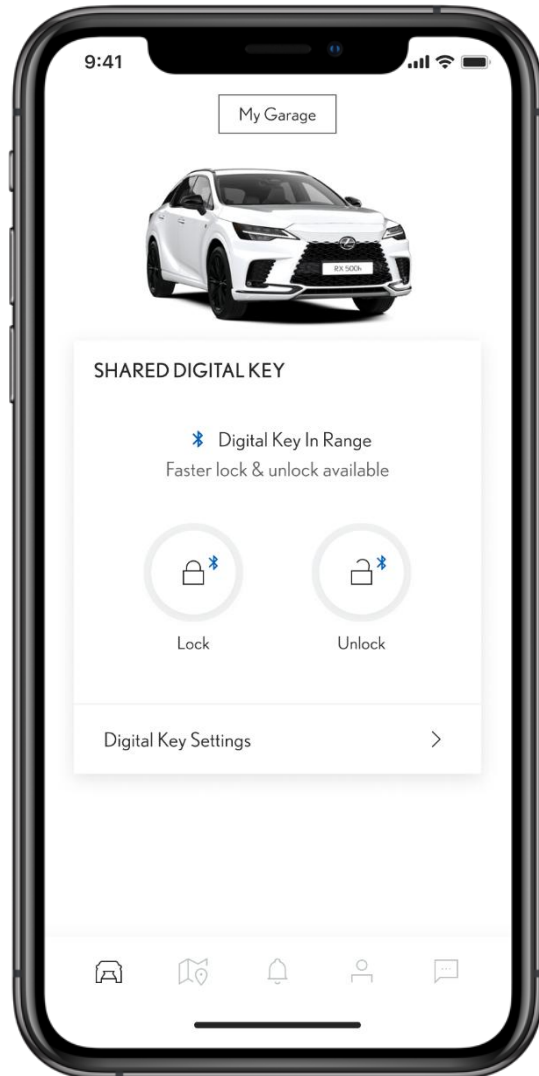

1. KORAK

Da biste uklonili dijeljeni digitalni ključ ili upravljali njime, jednostavno idite na zaslon postavki digitalnog ključa.

Dodirnite „Postavke digitalnog ključa”.

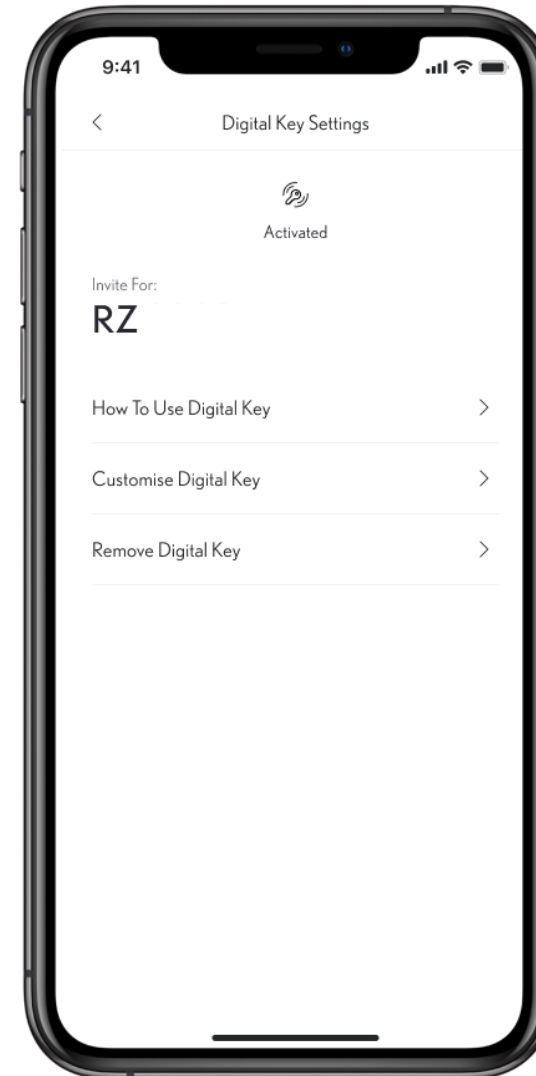

2. KORAK

U ovom je odjeljku dostupno više informacija o tome kako upotrebljavati ili ukloniti digitalni ključ.

Napomena: funkcija pokretanja motora pomoću pametnoga digitalnog ključa neće raditi ako je vaše vozilo opremljeno dodatnim uređajem za blokadu i ako se ključ za blokadu ne nalazi u automobilu (isto kao i kod fizičkog ključa).

*Povezane usluge neprekidno se poboljšavaju pa će se stoga vizualni prikazi i zasloni aplikacije u ovom vodiču možda neznatno razlikovati od onih koje možete vidjeti u aplikaciji MyToyota.

*Zbog nekih ograničenja antene i jačine signala automobila, neke funkcije možda neće uvijek raditi kako je očekivano. To uključuje otključavanje, zaključavanje i pokretanje automobila, posebice ako postoje prepreke.